

## MONTAGE- UND PROGRAMMIERANLEITUNG

# BM +m und PM +m

## Kommunikationsmodule



### LIEFERUMFANG

- Kommunikationsmodul
- Klebplombe
- Montageanleitung
- Entsorgungs- und Lithium-Batterie Hinweise (Seite 7)
- CE-Erklärung (Seite 8)

### ALLGEMEINES

Die Kommunikationsmodule (BM +m) oder (PM +m) dienen der Einbindung der Allmess Wasserzähler +m in das Allmess M-BUS System oder zur Ausrüstung der Zähler mit einem Impulsgeber. Die Module sind jederzeit nachrüstbar. Die optische Schnittstelle dient der schnellen und fehlerfreien Parametrierung und Auslesung der Daten per PC mittels Optokopf. Die Programmierung der M-BUS Parameter (BM +m) geschieht mittels der +m Programmier-Software.

### 1. TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	:	3V Lithium-Batterie
Batteriekapazität	:	max. 13 Jahre
Schnittstellen	:	optisch
Schutzklasse	:	IP 65
Betriebstemperatur	:	5 °C bis 55 °C
Kabel	:	1,5 m Kabel, 2 x 0,25 mm <sup>2</sup> (optional 5 m)

### 2. M-BUS DATEN (MODULTYP: BM +m)

Normbezug	:	EN 13757-3; 2013
Baudrate	:	300 oder 2400
Adressierungsart	:	primär und sekundär
Auslesehäufigkeit	:	täglich
M-BUS Standard-Daten	:	Herstellernummer, aktuelles Volumen, Datum, Monatsstichtag, aktuelles Datum & Zeit, Betriebszeit, Firmwareversion, Softwareversion
Stichtags-Daten	:	18 Monatswerte

### 3. IMPULS DATEN (MODULTYP: PM +m)

Impuls-Charakteristik	:	Reed-Kontakt Äquivalent, Passiver Impulsgeber, Open Drain
Maximale Abfragespannung	:	30 V
Maximale Strombelastung	:	25 mA
Impulswertigkeiten	:	1, 10 Liter oder 100 Liter
Impulslänge	:	> 3 Sekunden (für 10 und 100 Liter) 200 msek. (für 1 Liter)

### 4. MODUL MONTAGE


#### 4.1 Leermodul entfernen




**Achtung:** Der CONTROLLER-MK FleXX ist nicht für die Montage eines M-BUS oder Puls-Modul vorgesehen!

**Achtung:** Entsprechende Kommunikationsmodule werden nach erfolgter Zählermontage aufgesetzt!

- Schraubendreher an den Positionen ① ansetzen.
- Durch Drehen des Schraubendrehers die Verriegelung des Leermoduls öffnen.
- Das Typenschild wird an der Perforation getrennt. Das Leermodul ② vom Zählwerk abhebeln.

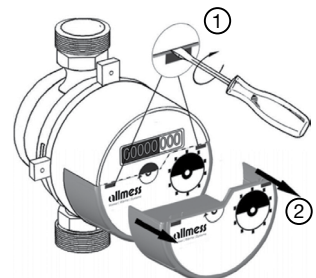


- Vor dem Aufsetzen des Moduls bitte die Abdeckung der Abtastscheibe ③ kontrollieren. Der Kunststoff muss sauber und frei von Beschädigungen und Kratzern sein.

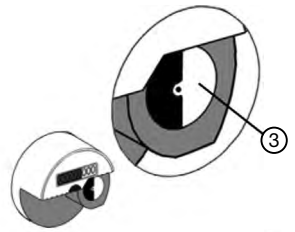


#### 4.2 KOMMUNIKATIONSMODUL MONTIEREN

- Das Kommunikationsmodul mit einem ca. 3 mm breiten Spalt ① bündig auf das Zählwerk aufsetzen.
- Das Kommunikationsmodul nach dem Aufsetzen mit etwas Kraft schlüssig gegen das Zählwerksgehäuse ② schieben.
- Der Spalt schließt sich. Das Kommunikationsmodul muss bündig anliegen und fühlbar einrasten!
- Zum Schutz vor Manipulation das Kommunikationsmodul mit der Klebplombe ③ sichern. Dazu den Spalt zwischen Zählwerksgehäuse ④ und Modul ⑤ überkleben. Die Plombe zwischen den zwei Stegen auf der rechten Seite des Zählwerksgehäuses platzieren, um eine Beschädigung durch Rosetten- oder Zylinder zu vermeiden.

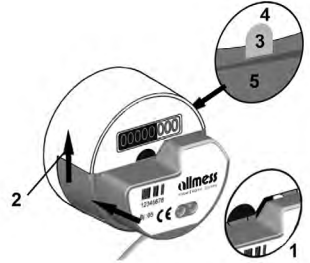

#### 4.3 ROSETTE AUFSCHIEBEN

- Beim Aufschieben von Rosette und Zylinder das Modulkabel durch die Schlitzze des Zylinders führen.

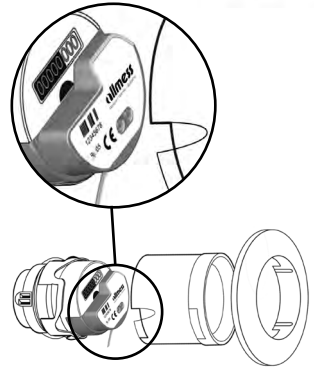


### 5. PROGRAMMIERUNG (BM +m)

Zu einer bestimmungsgemäßen Inbetriebnahme des Wasserzählers mit einem montierten BM +m ist es nötig, die Modulparameter festzulegen. Für diesen Zweck wird die +m-Programmiersoftware eingesetzt.

#### 5.1 PC SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

- Mindestens Microsoft Windows® 2000, ausgenommen WIN 10 Home
- Pentium® III 450 MHz
- 64 MB RAM
- 200 MB Festplatte
- 800 x 600 Grafikdisplay
- CD-ROM Laufwerk
- Serieller COM-Port mit deaktiviertem FIFO
- Ggf. lokale Administratorrechte auf dem PC zur Installation und Deaktivierung des FIFOs in der Windows Systemsteuerung.

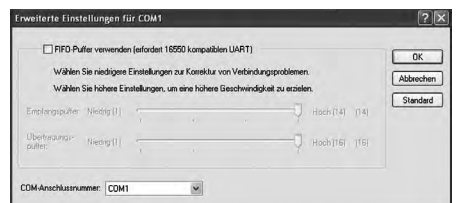

## 5.2 BM +m MODULVORAUSSETZUNGEN

- Die Programmierung des BM +m kann nur bei einem bereits auf dem Wasserzähler installierten Modul vorgenommen werden.

## 5.3 M-BUS VORAUSSETZUNGEN

- Die Programmierung des BM +m geschieht über M-BUS Pegelwandler/ Repeater oder einen M-BUS Optokopf.

- ⚠ **Achtung:** Bei Programmierung per Optokopf wird als Positionierhilfe der +m Opto-Adapter (Bestell-Nr. 12717) empfohlen.
- Das BM +m Modul wird bei der Erstprogrammierung mit der M-BUS Primäradresse ‚254‘ angesprochen. Dies bedingt eine Punkt-zu-Punkt-Kopplung des zu programmierenden Moduls ohne weitere M-BUS Geräte am Netz.

## 5.4 EINSTELLEN DER KOMMUNIKATIONSPARAMETER

Es werden folgende Parameter abgefragt:

- COM Port gemäß der verwendeten PC-Schnittstelle.
- Mastertyp gemäß der verwendeten Anschaltung auf den PC mit Repeater oder Optokopf.
- Die Anzahl der Wiederholungsversuche bei erfolgloser Kommunikation.
- DTR-/RTS-Status der RS-232-Schnittstelle.
- Die M-BUS Primäradresse nur bei M-BUS Auslesung.
- Ist M-BUS Auslesung deaktiviert, antwortet das Modul standardmäßig auf die Spezialadresse ‚254‘.

Parameter

COM Port: COM1

Master: Opto-Kopf

Leseversuche: 3

DTR: Setzen

RTS: Setzen

M-BUS Auslesung

Primäradresse: [Dropdown]

## 5.5 DIE MODULPARAMETER

Nach Kommunikationsaufbau und Abfrage des Moduls mit :

Lesen

werden die Parameter dargestellt.

In dem Parameterfenster können die Werte gemäß des Wasserzählers eingetragen und mit:

Programmieren

die entsprechende Programmierung gestartet werden.

M-BUS Modul +m Daten

Hersteller Nr.: 06020009 132 02.0001 BT 02-2006 7.91

Programmierbare Daten

Zählerstand: 00002.234 m3

Medium: Kaltwasser

Betriebszeit (Tage): 00012 [02]

Stichtagswerte

M-BUS Daten

Primäradr.: 254

Sekundäradr.: 06020009

Baudrate: 2400

Alarmer

Batterie

Rückfluss

Manipulation

Letzter Monat

Volumen: 00001.234 m3

Datum: 31.01.2006

Geben Sie Daten wieder her!  M-BUS Auslesung

Primäradresse: [Dropdown] Lesen

- ⚠ **Achtung:** Unabhängig für die korrekte Funktion des Moduls ist die Programmierung des tatsächlichen Wasserzählerstandes!

Die Programmierparameter:

- Kontrolle der internen Moduluhr.  
ACHTUNG: Ändern des Datums hat direkten Einfluss auf die Stichtagsfunktion!
- Einstellung des Messmediums Kalt- oder Warmwasser.
- Einstellung des Zählerstandes des Wasserzählers.
- Ggf. Einstellen der Primäradresse.
- Ändern der Sekundäradresse möglich aber nicht empfohlen.
- Einstellen der Baudrate. 2400 ist Standard.

Genaue Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch der Programmiersoftware. Das Benutzerhandbuch liegt der Software als PDF-Datei bei.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

# BM +m und PM +m

## Meter interface units

### SCOPE OF DELIVERY

- Meter interface unit
- Installation instructions
- CE Declaration (page 8)
- Adhesive seal
- Disposal and Lithium batteries notes (page 7)



### GENERAL

The meter interface module (BM +m) acts as interface for the Allmess watermeter type +m to M-BUS systems according to the European standard EN 13757-3 or generates a pulse-output

(PM +m) for the meter. The modules can easily be retrofitted to any +m watermeter at any time. By means of the optical interface the modules can be programmed and read on site by using a standard M-BUS optical plug. To setup the M-BUS parameters (BM +m) use the +m Programming-Software.

### 1. TECHNICAL DATA

Power supply	:	3V Lithium-Battery
Battery lifetime	:	max. 13 years
Interface	:	optical
Protection class	:	IP 65
Operating temperature	:	5 °C to 55 °C
Cable	:	1,5 m, 2 x 0,25 mm <sup>2</sup> (option 5 m)

### 2. M-BUS CHARACTERISTICS (TYPE: BM +m)

Standard reference	:	EN 13757-3; 2013
Baudrate	:	300 or 2400
Addressing modes	:	primary and secondary
Reading cycle	:	daily
M-BUS standard values	:	Manufacturer ID, Actual volume, Date of last month value, Last month volume, Actual date and time, Operating time, Firmwareversion, Softwareversion
Fixed date values	:	18 monthly values


### 3. PULSE CHARACTERISTICS (TYPE: PM +m)

Pulse output	:	Dry contact equivalent, passive pulse emitter, open drain
Max. contact voltage	:	30 V=
Max. current	:	25 mA
Pulse values	:	1, 10 or 100 litres
Pulse length	:	> 3 sec. for 10 and 100 litre 200 msec. for 1 litre


### 4. INSTALLING THE METER INTERFACE UNIT

#### 4.1 REMOVE BLIND CAP

- Place a screw driver at marked positions ①.
- Break the interlock between register and blind cap by twisting the screw driver.
- The type plate will break at the perforation line.
- Lever off the blind cap ② from the register.

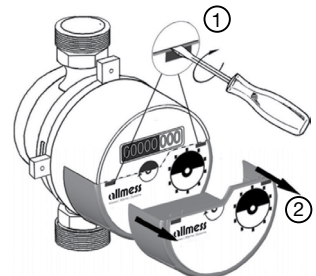


- Before mounting the module, please check if the cover of the rotating target **③** is clean and free of scratches.

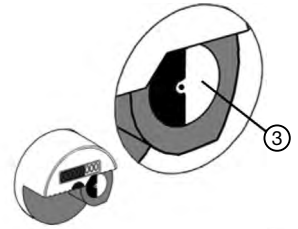


#### 4.2 MOUNTING THE MODULE

- Match the module with a flush distance of approx. 3mm on top of the register.
- Press the module against the upper part of the register **②** and push till the gap is closed and the module is aligned to the register with a click.
- To prevent manipulation place the adhesive seal **③** at the junction between module **④** and register **⑤** at the right side of the meter.

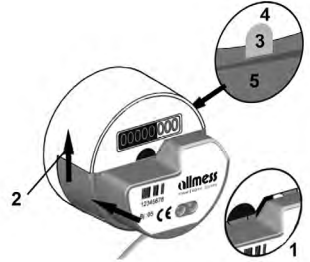

#### ⚠ ATTENTION:

- When mounting the chrome parts of the meter please make sure not to damage the cable of the module.

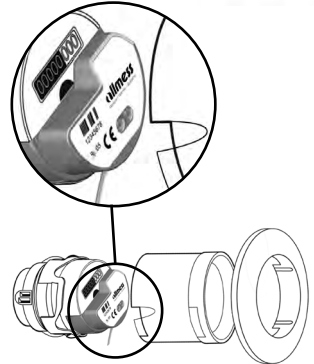


#### 5. PROGRAMMING THE M-BUS INTERFACE UNIT (BM +m)

To guarantee accurate functionality of the BM +m module it is essential to program the parameter of the module. To setup the appropriate M-BUS parameters (BM +m) use the +m Programming-Software.



#### 5.1 PC SYSTEM REQUIREMENTS

- Minimum Microsoft Windows® 2000, WIN 10 Home excluded
- Pentium® III 450 MHz
- 64 MB RAM
- 200 MB HD
- 800 x 600 graphical display
- CD-ROM drive
- Serial COM-Port with disabled FIFO
- If needed local administrator rights at the PC for installation of the software and disabling the FIFO in the Windows system settings.

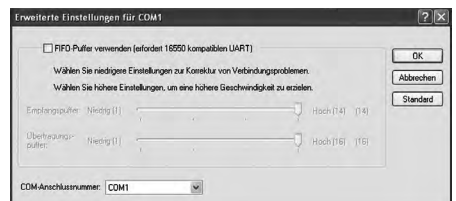

## 5.2 BM +m MODULE REQUIREMENTS

- To setup the BM +m module correctly, it is mandatory to mount the module properly at the watermeter.


## 5.3 M-BUS REQUIREMENTS

- To program the BM +m module please use standard M-BUS level converters to connect your PC to the M-BUS line or use an M-BUS optical plug.
- **ATTENTION:** When using an optical plug it is recommended to apply the +m Opto-Adapter (reference-no. 12717) for proper and easy mounting of the probe at the module.
- For addressing the BM +m module for the first time, the dedicated M-BUS primary wild card address ,254' is used.  
It is mandatory to establish a point-to-point connection to the module without any other M-BUS devices connected to the network.

## 5.4 SETUP OF THE COMMUNICATION PARAMETERS

Following parameters are requested to setup:

- COM port depending on the PC serial interface.
- Mastertype according to the utilized M-BUS interface, either repeater or optical plug.
- DTR-/RTS-status of the RS-232 serial interface.
- The selection of the desired M-BUS primary address is only applicable with activated 'Bus Reading' function in M-BUS networks.
- For first programming the 'Bus Reading' function is disabled and the module is addressed with the wildcard address ,254'.

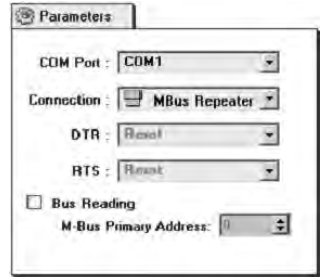

## 5.5 PARAMETER OF THE MODULE


With




the software will connect to the module and visualize the corresponding parameter.

In the product data window, values and settings of the module can be edited according to the watermeter register.

The



button will start the programming process.

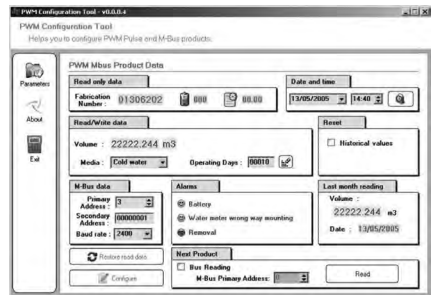

**ATTENTION:** To guarantee accurate functionality of the BM +m module it is mandatory to program the watermeter offset!



**ATTENTION:** Changing the clock will effect the fixed date reading function!

Following programming parameters:

- Check the internal clock.
- Programming the register volume is mandatory.
- Setup of the meter type: cold- or hotwater.
- If required, the M-BUS primary- and secondary-address can be changed.
- Setup of the baudrate. 2400 is default.

For further information please refer to the software usermanual.



## Richtige Entsorgung / Correct Disposal

DE

### INFORMATIONEN ZUR GEEIGNETEN ENTSORGUNG VON PRODUKTEN

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf dem Gerät oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Altprodukt getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss, damit es ordnungsgemäß behandelt und entsorgt werden kann. Alle Geräte, die dem Elektrogesetz (ElektroG) unterliegen, müssen gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz der fachgerechten Verwertung zugeführt werden. Die durch die Allmess GmbH in Verkehr gebrachten Geräte können im Rahmen des Rücknahmekonzepts an die Allmess GmbH zurückgeschickt werden. Das Produkt ist potenziell nicht schädlich für die menschliche Gesundheit und die Umwelt, aber wenn es in der Umwelt illegal entsorgt wird, hat es negative Auswirkungen auf das Ökosystem. Die illegale Entsorgung des Geräts in der Umwelt ist strafbar.

Es obliegt der Eigenverantwortung des Nutzers des Messgerätes, gegebenenfalls seine privaten Daten vor der Entsorgung zu löschen.

Weitere Informationen zu unserem Rücknahmekonzept sowie das Rücksende-formular finden Sie unter <https://www.allmess.de/service/verordnungen-gesetze/>

EN

### INFORMATION ON APPROPRIATE PRODUCT DISPOSAL

The crossed-out garbage container symbol on the device or on the packaging indicates that the old product must be disposed of separately from household waste so that it can be handled and disposed of properly. All devices that are subject to the German Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) must be recycled properly in accordance with the German Closed Substance Cycle and Waste Management Act (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz). The devices placed on the market by Allmess GmbH can be returned to Allmess GmbH within the framework of the take-back concept. The product is potentially not harmful to human health and the environment, but if it is illegally disposed of in the environment, it will have a negative impact on the ecosystem. Illegal disposal of the device in the environment is punishable by law.

It is the personal responsibility of the user of the meter, if necessary, to delete his private data before disposal.

Further information on our take-back concept and the return form can be found at <https://www.allmess.de/service/verordnungen-gesetze/>



## Lithium-Batterien in Ausrüstung / Lithium batteries in equipment

DE

### HINWEIS ZU LITHIUM-BATTERIEN

Das Gerät enthält nicht austauschbare Lithium-Metall Batterien. Batterien nicht aufladen, nicht Temperaturen über 100°C oder mechanischen Belastungen aussetzen. Sollte ein Wechsel der Batterien doch möglich sein, dann ist dies in der Montage- bzw. Bedienungsanleitung explizit beschrieben. Es gilt, Transportbestimmungen für Lithium-Batterien zu beachten. Die für den Transport notwendigen Zertifikate können beim Hersteller angefordert werden.

EN

### IMPORTANT NOTICE FOR LITHIUM-BATTERIES

The device contains non-replaceable lithium metal batteries. Do not charge the batteries, do not expose them to temperatures above 100°C or to mechanical stress. If it is possible to change the batteries, this is explicitly described in the installation and operating instructions. Transport regulations for lithium batteries must be observed. The certificates required for transport can be requested from the manufacturer.

# Itron

**EN**

EU DECLARATION OF CONFORMITY

**FR**

DECLARATION UE DE CONFORMITE

**DE**

EG-KONFORMITÄTSERLÄRUNG

**PL**

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

**IT**

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA

**PT**

DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

Number	Numero	Numerus produktu	Numero	Numero
--------	--------	------------------	--------	--------

3040...3041... (X and ... = variable)

Name and address of the manufacturer	Nom et adresse du fabricant	Name und Anschrift des Herstellers	Nome ed indirizzo del fabbricante	Nome e endereço do fabricante
--------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

ALLMESS GmbH, Am Voßberg 11, 23758 Oldenburg i.H., GERMANY

The declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.	La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.	Niepodlega deklaracji zgodności wydanej zgodnie z wyłączeniem odpowiedzialności producenta.	La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la esclusiva responsabilità del fabbricante.	A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.
--	--	---	---	---

Object of the declaration	Objet de la déclaration	Gegenstand der Erklärung	Przedmiot deklaracji	Objecto da declaração
---------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation and the corresponding harmonized standards	L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation communautaire d'harmonisation applicable ainsi qu'aux normes harmonisées associées	Über oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft, und den entsprechenden harmonisierten Normen	Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z odpowiednimi prawodawstwem harmonizacyjnym Unii, stosowanymi normami technicznymi i normami technicznymi lub dokumentami normowymi	O objecto da declaração acima mencionada esta em conformidade com a legislação comunitária aplicável em matéria de harmonização e os correspondentes normas harmonizadas
---	---	--	---	--

EMC: 2014/30/EU (EU Official Journal, L 96/79, 29.03.2014)  
RoHS: 2011/65/EU (EU Official Journal, L 174/88, 01.07.2011)

Referenced technical specifications:  
DIN EN 61326-1:2013-07  
DIN EN 61296-2-3:2015-07  
DIN EN 60870-5-1:1994-07 + Correction 1:2001-11  
DIN EN 60870-5-2:1994-07  
DIN EN 60870-5-4:1994-07

Where applicable, certificates issued by the notified body	Le cas échéant, certificats délivrés par l'organisme notifié	Gegenschnitts v.m. der benannten Stelle ausgestellt Bescheinigungen	Certyfikaty wydane przez jednostkę notyfikowaną, jeśli dotyczy	Se for esse o caso, certificados emitidos pelo organismo notificado
--	--	---	--	---

Notified body: LNE, 0071

QMS Certificate (module D): LNE-18199 Revision 4, 15.04.2018

Place and date of issue	Date et lieu d'établissement	Ort und datum der Ausstellung	Miejsce i data wydania	Luogo e data del rilascio	Local e data de emissão
-------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Name, Function, Signature	Nom, Fonction, Signature	Name, Funktion, Unterschrift	Imię i nazwisko, stanowisko, podpis	Nome e cognome, Funzione, Firma	Nome, Cargo, Assinatura
---------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------

Allmess GmbH  
ppa Dipl.-Ing. Dirk Glöe  
Operations Manager

© Copyright 2021 Itron. All rights reserved. Document reference: 17960-AB



Itron is a global technology company. We build solutions that help utilities measure, monitor and manage energy and water. Our broad product portfolio includes electricity, gas, water and thermal energy measurement and control technology; communications systems; software; and professional services. With thousands of employees supporting nearly 8,000 utilities in more than 100 countries, Itron empowers utilities to responsibly and efficiently manage energy and water resources. Join us in creating a more resourceful world; start here: [www.itron.com](http://www.itron.com).

**ALLMESS GMBH**  
Am Voßberg 11  
23758 Oldenburg i.H.  
Germany

**Tel:** +49 (0) 43 61/62 5-0  
**Fax:** +49 (0) 43 61/62 5-250

[www.itron.com](http://www.itron.com)

A company certified to DIN ISO 9001 · Recognised Quality Management System to EC Directive 2014/32/EU, Modul D · Certificate number LNE-18199

© Copyright 2022. Art-Nr. 12715-AD · Subject to alteration · Technical status as at June 2022 · Printed on environmentally friendly paper